



Elektrokamin  
Casablanca

## INDEX

1. Sicherheitshinweise.....	3
2. Montage.....	4
3. Inbetriebnahme.....	6
4. Sicherheitsabschaltung.....	10
5. Wartung.....	11
6. Entsorgung.....	11

[www.livinxs.de](http://www.livinxs.de)

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

Wir möchten Ihnen herzlich danken, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Dieses Dokument soll Sie bei Aufbau und Gebrauch des Elektrokamins Casablanca unterstützen. Bei korrekter Benutzung und genauem Befolgen der Bedienungsanleitung wird er unsere hohen Standards von Qualität und Leistung für viele Jahre erfüllen.

Bei Fragen zögern Sie nicht, uns unter [kontakt@vivatrade.de](mailto:kontakt@vivatrade.de) zu kontaktieren.

**Herzlichen Dank und viel Freude mit dem Gerät!**

**Ihr Livinxs Team**

Lesen Sie die folgenden Instruktionen aufmerksam durch und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen auf. Das Nichtbefolgen dieser Anweisung kann zu Fehlverhalten und/oder Schaden am Gerät bzw. Verletzungen führen.

### Ratschläge vor der Montage

- Prüfen Sie vor Montage, ob alle oben aufgeführten Artikel im Karton vorhanden sind.
- Achten Sie aufgrund von Verschluckgefahr darauf, dass Sie kleine Schrauben von Kindern fernhalten.
- Lagern Sie die Schrauben an einem sicheren Ort. Das vermindert das Risiko, Schrauben zu verlieren.
- Halten Sie sich an die Mindestabstände, wie in den Abbildungen beschrieben.
- Achten Sie bei der Montage darauf, keine Kabel zu beschädigen.
- Seien Sie vorsichtig beim Bohren.
- Verpackungsabfälle wie z.B. Plastiktüten von Kindern fernhalten. Es besteht Erstickungsgefahr!

### Wichtige Sicherheitshinweise

Während des Betriebes sollten folgende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Verletzungsrisiko zu vermeiden:

- Die unbeaufsichtigte Verwendung des Gerätes von Kindern ist untersagt.
- Schalten Sie das Gerät nicht vor vollständiger Installation ein.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt stehen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um das Spielen mit dem Gerät zu vermeiden.
- Leicht entzündliches Material sollte mindestens 1m entfernt sein.
- Dieses Gerät ist nicht für die Industrielle Verwendung vorgesehen.

- Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Kabel. Sollten Sie einen Kabelbruch oder sonstige Defekte vorfinden, bestellen Sie diese einfach bei Ihrem Livinxs Vertragspartner nach.
- Versuchen Sie niemals Reparaturen eigenständig durchzuführen. Dieses beinhaltet Defekte am Netzteil o.ä.
- Die Stromversorgung darf nicht unter einem Teppich versteckt werden.
- Die Hauptkabel dürfen nicht mit heißen Oberflächen in Kontakt kommen.
- Vermeiden Sie die Installation hinter einer Tür.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Textilien.
- Einstellungen niemals mit feuchten Händen durchführen.

### **WARNUNG**

**Decken Sie die Luftzufuhr niemals ab, um das Überhitzen zu vermeiden.**

**Vermeiden Sie, dass das Gerät von Spritzwasser getroffen wird.**

### **Montage**


Entnehmen Sie zu Beginn das Gerät aus dem Karton.

Entfernen Sie evtl. noch vorhandene Plastikverpackungen.

### **Inhalt des Kartons**

- Heizkörper
- Kieselstein-Pack
- Verpacktes Schrauben-Set:
  - 2x Wandhalterung (Metall)
  - 4x Dübel
  - 4x M5x35 Schrauben
- Betriebsanleitung
- Fernbedienung



Schalten Sie das Gerät bis zur vollständigen Montage nicht ein.  
Auf der Rückseite befinden sich 2 Klammern (Siehe Abb.)

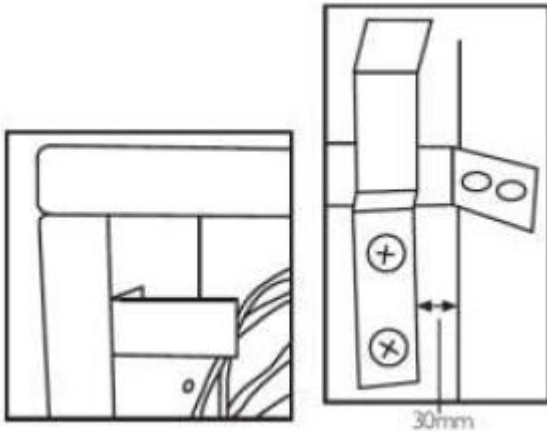

Verwenden Sie diese Wandhalterung um das Gerät zu befestigen. Wir empfehlen einen Abstand von 600mm für Optimale Sicht/Wärmeverhältnisse. Der minimale Abstand zur Decke sollte 1000mm betragen. Heben Sie das Gerät an und markieren Sie die Klammerstellen mit einem Stift o.ä. Bohren Sie im Anschluss die markierten Stellen ein. Nun schieben Sie die Dübel in jeweils jedes Loch.

Entnehmen Sie die Kieselsteine aus der Box und platzieren Sie diesen am „**TRIMMER**“. Verbinden Sie nun den Netzstecker mit einer Steckdose. Verwenden Sie **KEINE** Verlängerungskabel bzw. Adapter.

### Inbetriebnahme

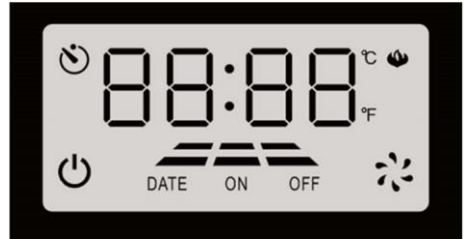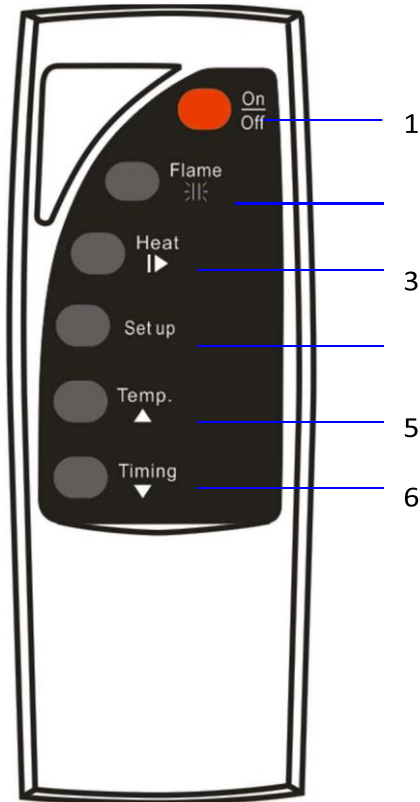

7

1	Ein- und Ausschalter	5	Temperatureinstellung (Adaptiver Start) / Hoch
2	Flammeneffekt/ Beleuchtung	6	Timer/ Runter
3	Heizleistung/ Auswahl bestätigen	7	Statusanzeige
4	Wocheneinstellung (7 Tage)		

## Hauptschalter (O/I)


Der Hauptschalter muss eingeschaltet werden, damit das Gerät in Betrieb genommen werden kann.


Die Fernbedienung funktioniert nicht, solange der Hauptschalter auf "OFF" steht.

Wenn der Hauptschalter auf "OFF" steht, werden alle Einstellungen 7 Tage lang gespeichert.

## Fernbedienung

### 1. On/Off

Bitte beachten: Sobald der Hauptschalter eingeschaltet wurde befindet sich das Gerät im Standby Modus. Im Display wird  angezeigt.

Drücken Sie den On/Off-Schalter einmal, um den Kamin einzuschalten. Der Kamin schaltet die Flamme ein und beginnt auf Stufe 3 zu heizen. Im Display wird  angezeigt.

Wenn Sie den On/Off-Schalter erneut betätigen schaltet sich der Kamin ab und geht zurück in den Standby-Modus.


Halten Sie den On/Off-Schalter 3 Sekunden lang gedrückt, um alle Einstellungen zurückzusetzen.

### 2. Flammeneffekt/ Beleuchtung

Die Helligkeit des Flammeneffekts kann in 3 Stufen gewählt werden.



Drücken Sie den Schalter einmal, um den Flammeneffekt auf Stufe 1 einzuschalten.  
Im

Display wird  angezeigt. Mit mehrmaligem Betätigen des Schalters erhöhen Sie die Helligkeit.

Halten Sie den Schalter 2 Sekunden lang gedrückt, um zur Beleuchtung zu wechseln.

Sie können die Farbe der Beleuchtung durch mehrmaliges betätigen des Schalters verändern. Zur Verfügung stehen: Rot, Gelb, Grün, Blau, Lila, Rosa und Weiß.

Halten Sie den Schalter erneut 2 Sekunden lang gedrückt, um zurück zum Flammeneffekt zu wechseln.

### 3. Heizleistung

Bitte beachten: Diese Einstellung funktioniert nicht in Verbindung mit der Wocheneinstellung oder der Temperatureinstellung. Bitte schalten Sie beides ab, bevor Sie die Heizleistung separat verändern.

Drücken Sie den Schalter einmal, um die Heizleistung auf 1000W zu stellen.

Im Display wird  angezeigt.

Drücken Sie den Schalter zweimal, um die Heizleistung auf 2000W zu stellen.


Im Display wird  angezeigt.

Drücken Sie den Schalter dreimal, um die Heizfunktion auszuschalten.

#### 4. Wocheneinstellungen (7 Tage)



Sie können für jeden Tag der Woche individuelle Einstellungen zur Raumtemperatur, sowie den Ein- und Ausschaltzeiten festlegen.

Drücken Sie den Schalter  um in den Wochenmodus zu gelangen.

Im Display wird **DATE** angezeigt.

Wählen Sie nun den Wochentag, indem Sie mit  und  von "d1" bis "ALL" scrollen.

Bestätigen Sie mit . Im Display wird **DATE ON** angezeigt.

Wählen Sie nun die Stunde zu der sich der Kamin einschalten soll. Anschließend wählen Sie die Minute.

Nun wählen Sie die Ausschaltzeit nach dem selben Prinzip wie im vorigen Schritt.

Im Display wird **OFF** angezeigt.

Im nächsten Schritt können Sie die Raumtemperatur wählen.





Bestätigen Sie nun wieder mit  und alle Einstellungen sind gespeichert.


#### 5. Temperatureinstellungen (Adaptiver Start)



Sie können die Raumtemperatur in folgenden Stufen festlegen: 18°C, 21°C, 24°C, 27°C und 30°C.

Sobald die Temperatur unter die gewählte Einstellung fällt, schaltet sich der Kamin automatisch ein. Wenn die Temperatur erreicht wurde, schaltet sich der Kamin automatisch ab.

Drücken Sie  um die Raumtemperatur zu erhöhen und um  die Raumtemperatur zu verringern. Bestätigen Sie anschließend mit . Drücken Sie  um den Vorgang abzubrechen oder die Funktion abzuschalten.





Sie können zwischen °C und °F wählen, indem Sie den Schalter  2 Sekunden lang gedrückt halten.

Bitte beachten: Diese Funktion kann Einfluss auf Ihre Wocheneinstellungen haben.

## 6. Timer

Mit dieser Funktion können Sie den Ausschalttimer von 1 bis 24 Stunden wählen.

Drücken Sie den Schalter einmal und die Stunde "1" wird angezeigt.

Im Display wird  angezeigt. Wählen Sie nun  und  mit die Stunden bis zur .

Abschaltung. Bestätigen Sie anschließend mit .

Bitte beachten: Der Abschalttimer funktioniert nur, wenn der Flammeneffekt oder die Heizfunktion eingeschaltet ist.

## Sicherheitsabschaltung

Dieses Gerät ist mit einer Sicherheitsabschaltung ausgestattet. Falls das Gerät überhitzt, schaltet dieses sich eigenständig ab. Aus Sicherheitsgründen ist ein Reset nach einem solchen Vorfall erst nach 15 min möglich!

## Wartung

Achten Sie darauf, dass während des Reinigens das Gerät ausgeschaltet und abgekühlt ist. Staubpartikel können mit einem Tuch abgewischt werden. Ein angefeuchtetes Mikrofastertuch ist hierfür besonders geeignet.

## Entsorgung



Dieses Produkt darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.  
Wenden Sie sich im Falle der Entsorgung an Ihr Livinxs Team.